


Bruksanvisning, Linspel för armatur

Utgåva i original, 2020-08-13

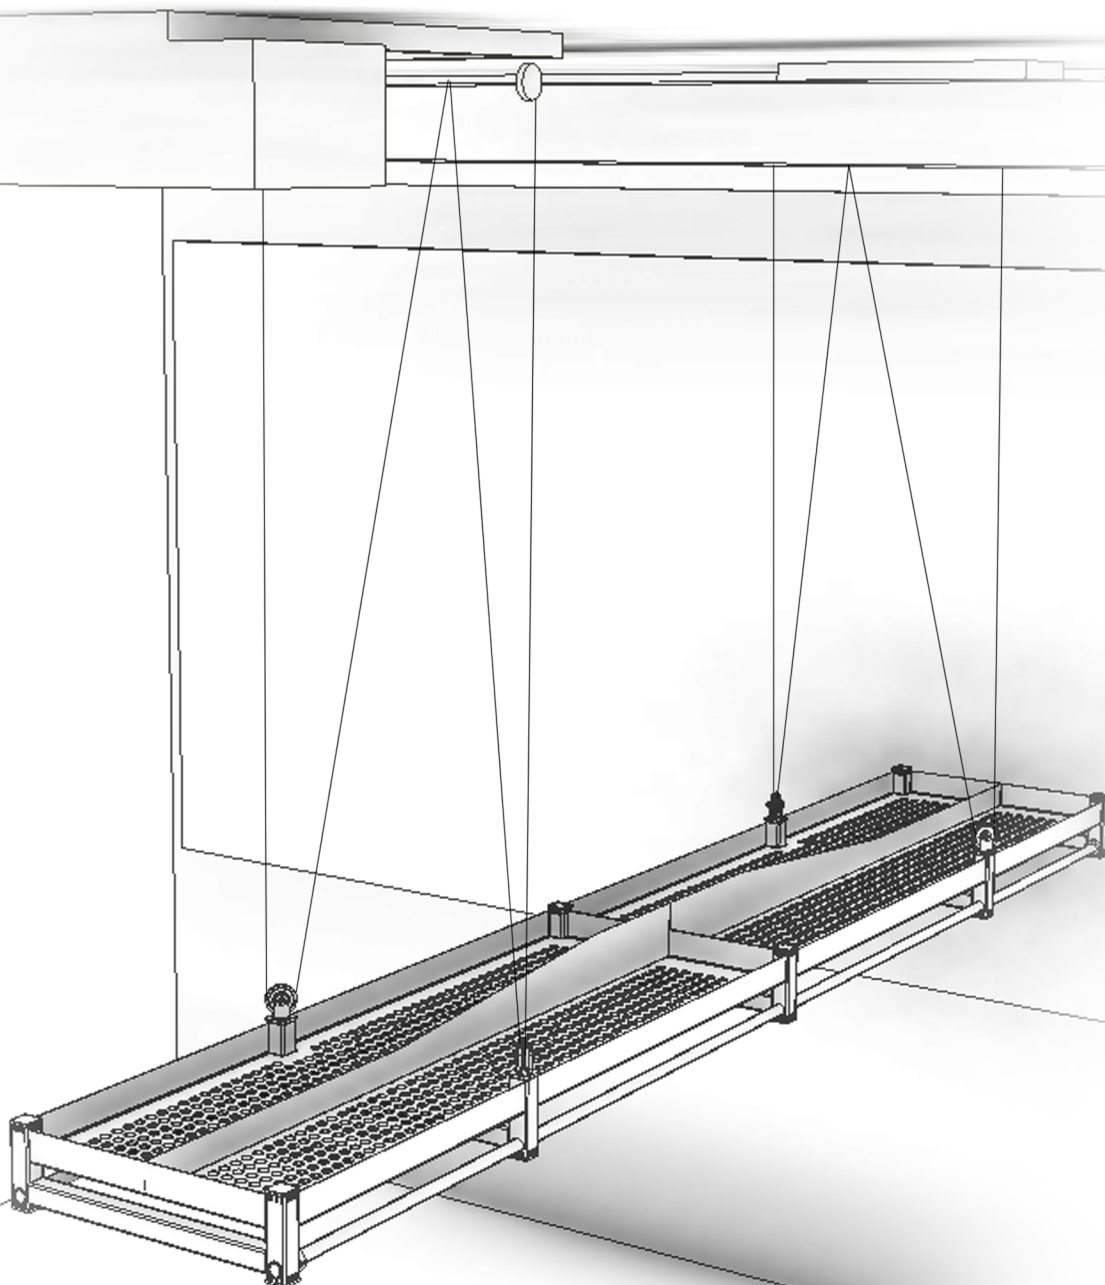

Innehållsförteckning

1 Inledning

1.1 Syfte och Användningsområde

1.2 Skyltar

2 Säkerhet

2.1 Säkerhetsföreskrifter

2.2 Behörig person

3 Allmänna översikter

3.1 Maskinmärkning

3.2 Kontrollpanel

3.3 Slakvakt

4 Användning

4.1 Start, Till/Från och Nödstopp

4.2 Val av enheter

4.3 Manövrering

5 Underhåll och tillsyn

5.1 Underhåll

5.2 Tillsyn

6 Teknisk specifikation

7 EG-försäkran om överensstämmelse

8 Serviceanteckningar


1 Inledning

1.1 Syfte och Användningsområde

Linspel för armatur(omnämns Linspel i denna bruksanvisning) är framtagen för att snabbt, smidigt och säkert kunna frigöra ytan en fast garderobsinstallation upptar för att disponera ytan på annat sätt. Linspelet får inte användas för att hissa någon form av last. Linspelet skall uteslutande användas som klädhängningsställning när denna befinner sig i sitt nedersta läge.

Linspelet är konstruerat och tillverkat av We-Make AB i Sverige.

1.2 Skyltar

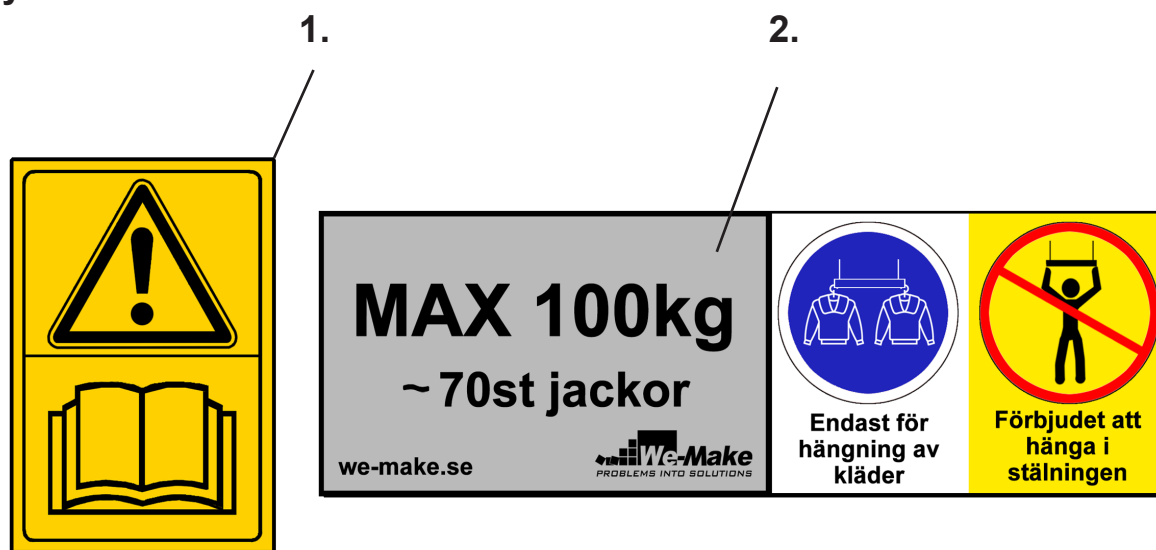

Beskrivning av skyltar

1. Varning! Läs bruksanvisning före användning. Skylten sitter på Kontrollpanelen.
2. Allmän information, maxlast 100kg, förbjudet att hänga i hissen, korrekt upphängning av kläder. Skylten sitter på varje enhets långsidor.

2 Säkerhet

2.1 Säkerhetsföreskrifter

Linspelen får endast manövreras av personer införstådda i säkerhetsföreskrifterna. We-Make rekommenderar starkt att utse några få personer ansvariga för manövrering av Linspelen.

Linspelen får under inga omständigheter ändras, tillbyggas eller omkonstrueras utan samråd med We-Make AB. Vid överträdelse upphör garantin att gälla.

Linspelen har 1 års garanti och omfattar produkten/installationen i sin helhet, dock inte strömförsörjning fram till Manöverskåp.

Garantin upphör att gälla om utrustningen handhavas på ej tillbörligt sätt.

Korrekt handhavande är beskrivet i denna bruksanvisning.

Utför "Tillsyn" innan manövrering av Linspelen. (Se "5.2 Tillsyn")

Säkerställ att det inte finns någon person under Linspelen och att hela installationen hålls under uppsikt vid manövrering.

2.2 Behörig person

En behörig person har:

- Läst och förstått Bruksanvisningen
- Har utsetts som behörig att manövrera Linspelen

3 Allmänna översikter

3.1

Maskinmärkningsskylten sitter på kontrollpanelen och får inte övertäckas, tas bort eller ändras.



3.2 Kontrollpanel

1. Huvudströmbrytare

2. Till/Från-vred


3. Knappar för val av enhet

4. Upp/Ned

5. Återställning av val (Reset)

6. Frånkoppling Slakvakt

7. Nödstopp

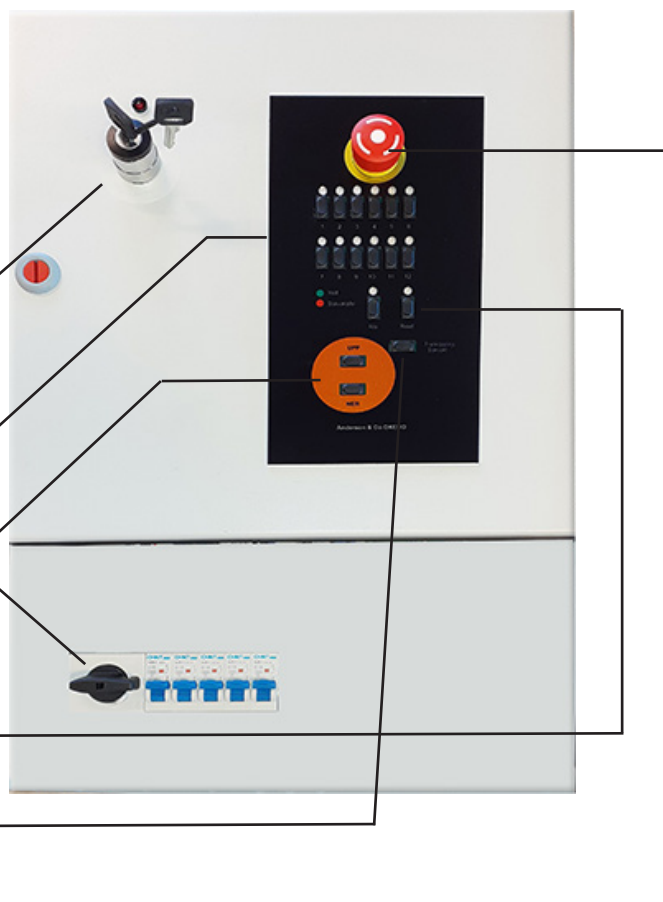

3.3 Slakvakt

Linspelen är utrustade med slakvakter. Slakvakterna känner ifall vajrarna slackar, vilket kan ske om ett linspel landar på ett föremål eller om en vajer hoppat ur ett linthjul och kärvar.

Om en vajer slackar indikeras detta på Kontrollpanelen med ett rött sken på motsvarande enhet. (Se bild t.h.)
Om detta inträffar. Undersök vad felkällan är, rätta till felet och återställ felindikationen genom att starta om systemet. Utför "Tillsyn" innan linspelet sätts i bruk. (Se "5.2 Tillsyn")



OBS! Utför alltid "Tillsyn" ifall en slakvakt har löst ut!
Ej utförd "Tillsyn" kan innebära risk för skada på person eller egendom.



4 Användning

4.1 Start, Till/Från och Nödstopp

För att starta Linspelet:

- Vrid på huvudströmmen (Kontrollera att Nödstoppen inte är intryckt genom att vrida på den.)
- Vrid Till/Från-vredet åt vänster
- Vänta 6 sekunder innan systemet har startat

Tryck in Nödstoppen ifall något oväntat fel eller rörelse skulle inträffa. Nödstoppen stoppar alla enheter på en gång.

4.2 Val av enheter

Välj de linspel du vill manövrera genom att trycka på motsvarande knapp på Kontrollpanelen. Vald enhet indikeras med grönt sken. Önskar du manövrera alla enheter samtidigt, tryck på "Alla". För att avmarkera enheter, tryck på "Reset". (Se 3.2 Kontrollpanel)

4.3 Manövrering

Utför "Tillsyn" innan manövrering av Linspelet. (Se "5.2 Tillsyn")

Säkerställ att det inte finns någon person under Linspelet och att hela installationen hålls under uppsikt vid manövrering.

För att hissa eller fira valda enheter, tryck på "Upp" respektive "Ner".

Av säkerhetsskäl måste knappen hållas intryckt, detta för att operatören skall hålla uppsikt över manövreringen.

5 Underhåll och tillsyn

5.1 Underhåll

Linspelet är underhållsfritt, men bör hållas rent. Dammsug eller dammtorka klädhängställningen med fuktig trasa.

5.2 Tillsyn



OBS! Utför "Tillsyn" innan varje användning!

Kontrollera:

- att vajrar löper i linhjulen
- att vajrar, linhjul och ställningar inte har några skador
- att varje vajer lindas samlat på lintrumman
- att det inte ligger väskor eller andra saker på hyllorna
- att det inte hänger kläder i galgar

6.Teknisk specifikation

Tillverkare		We-Make AB
Modell		Linspel för armatur
Strömförsörjning och motorer	3 fas/400V/50Hz, 12x450W/50Hz	
Bromsvakt	JA	
Slakvakt	JA	
CE-märkt	JA	
Tillverkningsår		2020
Tillverkningsland		Sverige

EG-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

i enlighet med
Maskindirektivet, 2006/42/EG, bilaga 2A

We-Make AB
Läringsgatan 29B, 904 22, Umeå

försäkrar härmed att följande produkt är i överensstämmelse med
med bestämmelser i Maskindirektiv 2006/42/EG och
AFS 2009:5:

Linspel för armatur
Serienummer: 1065

Tillämpade standarder:
SS-EN ISO 12100:2010

We-Make AB ansvarar för att sammanställa den tekniska dokumentationen
samt redovisa denna ifall rättmätig myndighet detta kräver.

Sammanställare av dokumentation:
Linus Löfmark, We-Make AB

Umeå, 2020-08-14

Anders Körning, VD
We-Make AB



[illegible]

